



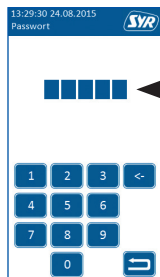



Auswahl der Turbinenkennlinie

Wenn bei einem Gerät die Turbineneinheit oder der Steuerkopf getauscht wurde, muss intern ein anderer Turbinentyp ausgewählt werden. Die neuen Turbineneinheiten sind mit den Buchstaben „LF“ gekennzeichnet.

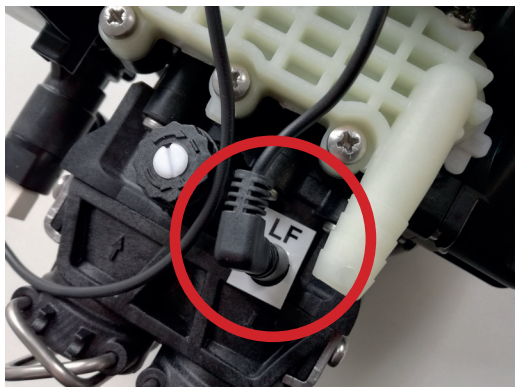

25314

Berühren Sie ca. 3 Sek das Display, bis die Passwort-Abfrage erscheint und geben Sie das Passwort „25314“ ein.

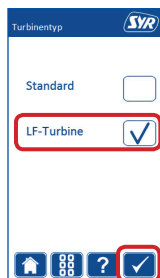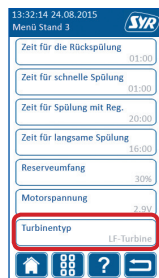

Drücken Sie auf den Menüpunkt „Turbinentyp“, wählen Sie als Turbinentyp „LF-Turbine“ und bestätigen Sie mit der Haken-Taste.