




Bedienungsanleitung Filtertassen-Wechsel


SYR Protect 2420

Vorbereitung


Sperren Sie vor dem Wechsel der Filtertasse die Trinkwasserinstallation ab.

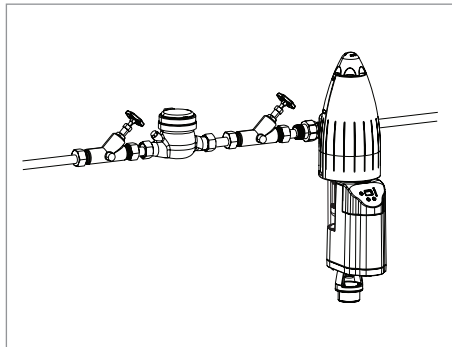

Lösen Sie ggfs. die Tastensperre und wählen Sie zur Änderung des Zustandes der Abspernung mit der - Taste den Punkt „Service“ aus (die LED „Service“ leuchtet rot).

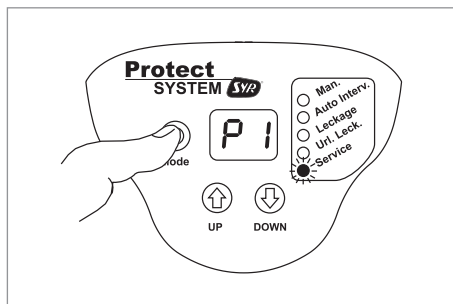


Wählen Sie mit Hilfe der - oder -Taste die gewünschte Position (P1, P3 oder P4) an und drücken Sie die - Taste.

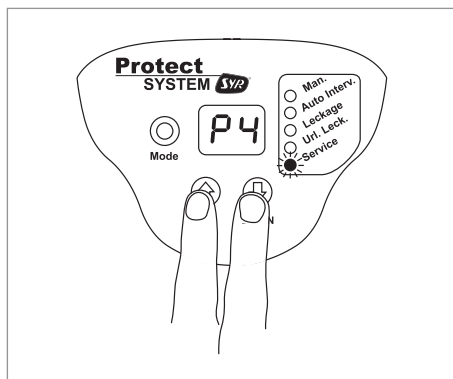


Entfernen der Filtertasse


Schrauben Sie die 6 Schrauben aus der rückseitigen Schale.

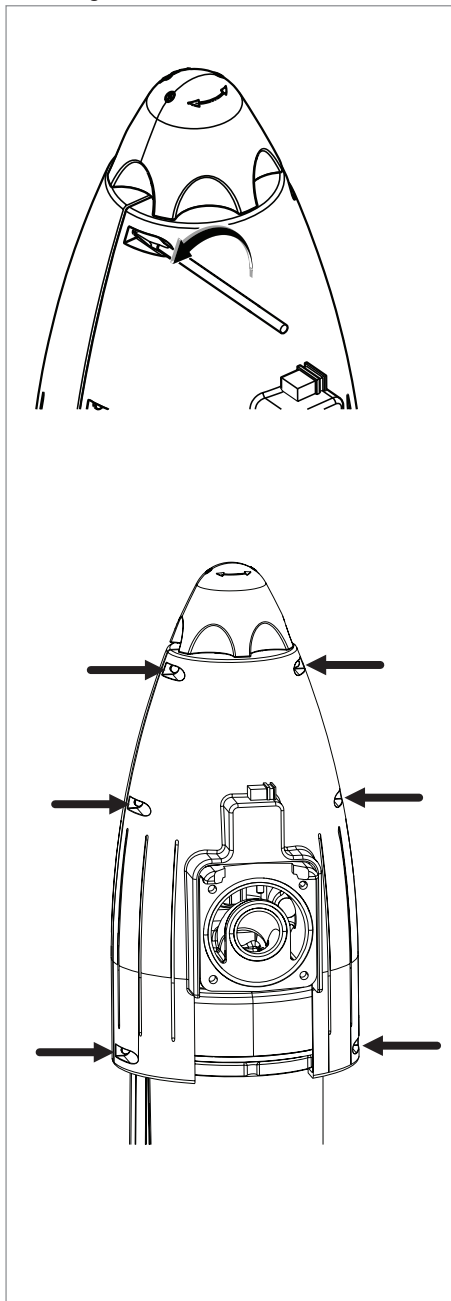


Entfernen Sie beide Schalen.

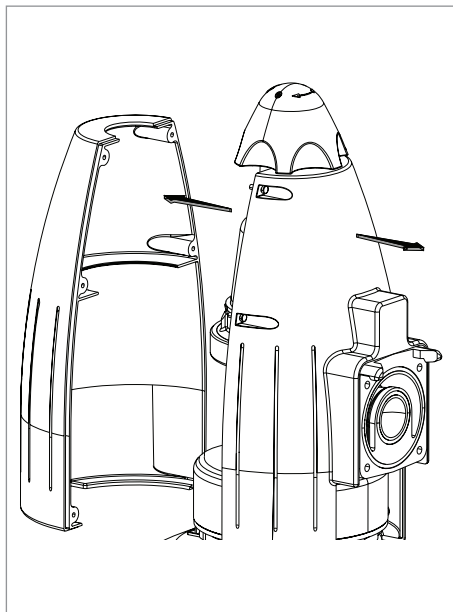


Ziehen Sie die beiden Stecker für den Hallsensor und den Druckaufnehmer an der Oberseite der vorderen Steuerung ab.

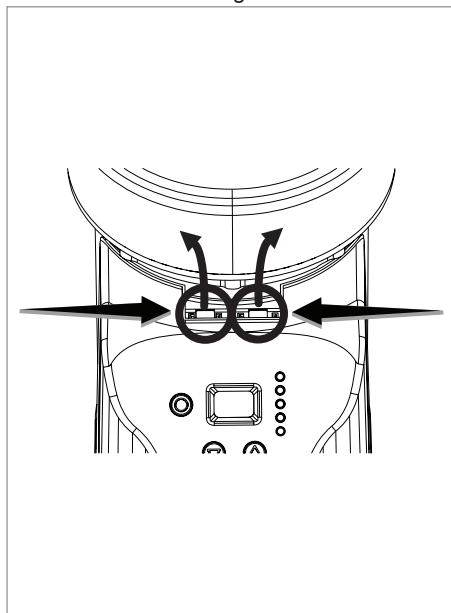


Schrauben Sie mit einem Innensechskantschlüssel die beiden Schrauben auf der Unterseite der Steuerung heraus.

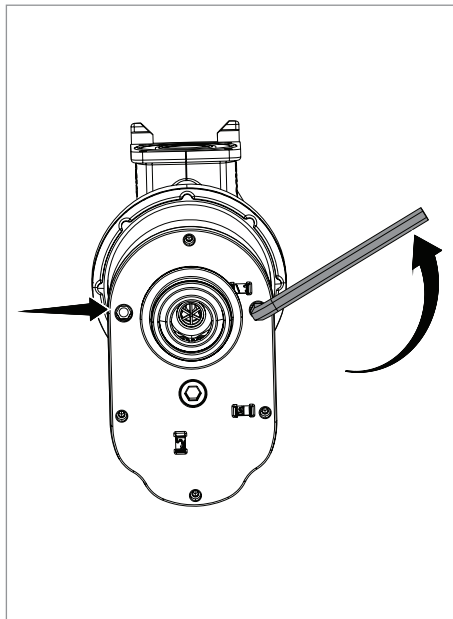


Hebeln Sie den Netzstecker auf der Rückseite mit einem Schraubendreher heraus.

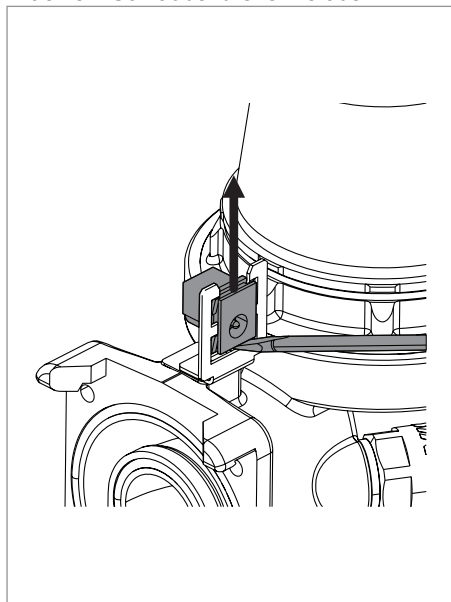


Ziehen Sie die Steuerung nach unten ab.

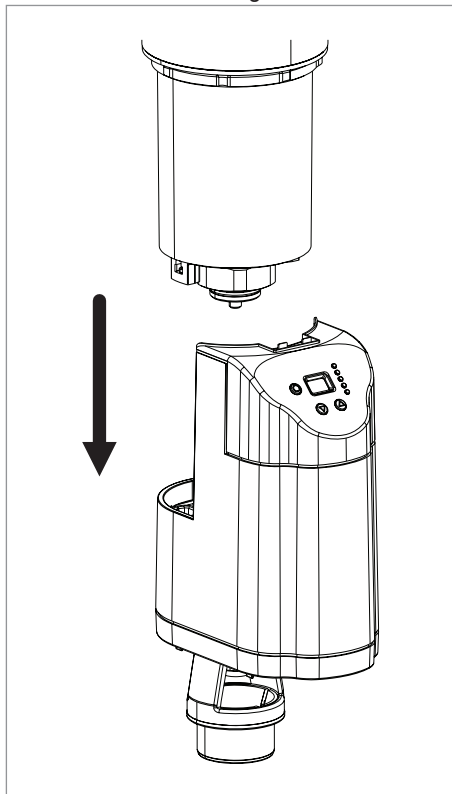

Ziehen Sie die Filtertasse mit dem Inhalt ab.

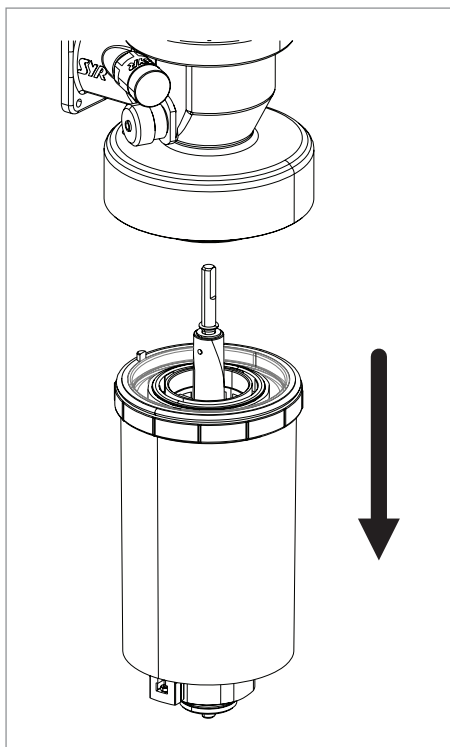


Entfernen Sie mit dem Filtertassenschlüssel den Überwurf.

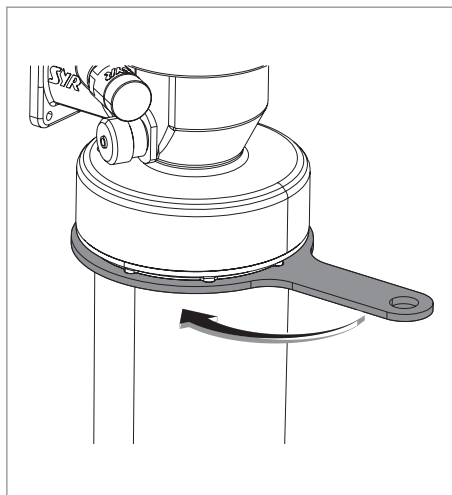

Anbringen der Filtertasse


Führen Sie die Filtertasse mit Hilfe der Transportsicherung von unten in den Ventilkörper.

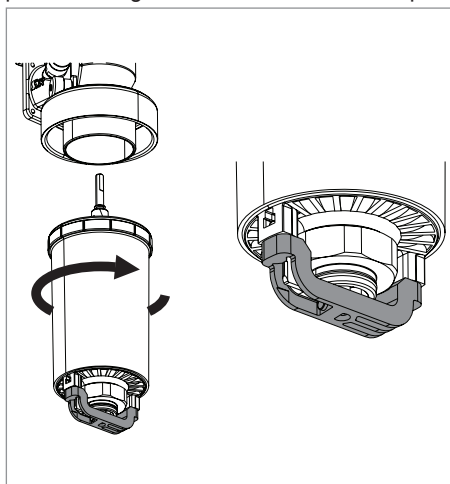

Achtung: Bitte beachten Sie die genaue Positionierung der Filtertasse!


Die Positionsnase (1) der Filtertasse muss genau in der vorgesehene Öffnung (2) des Ventilkörpers versenkt werden!

Achten Sie auf den richtigen Sitz des Filtertassen O-Rings.

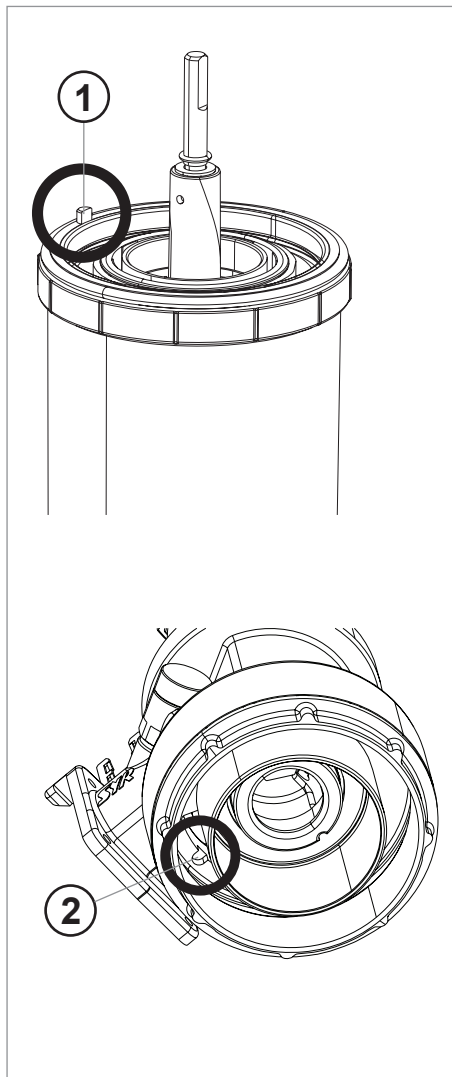


Drehen Sie die Filtertasse so lange, bis die Nase spürbar einrastet.


Schrauben Sie mit dem Filtertassenschlüssel den Überwurf wieder fest.

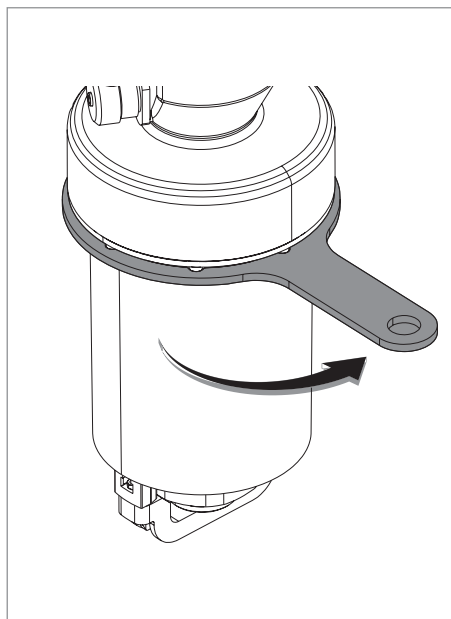


Entfernen Sie den Gewindestift der Transportsicherung.

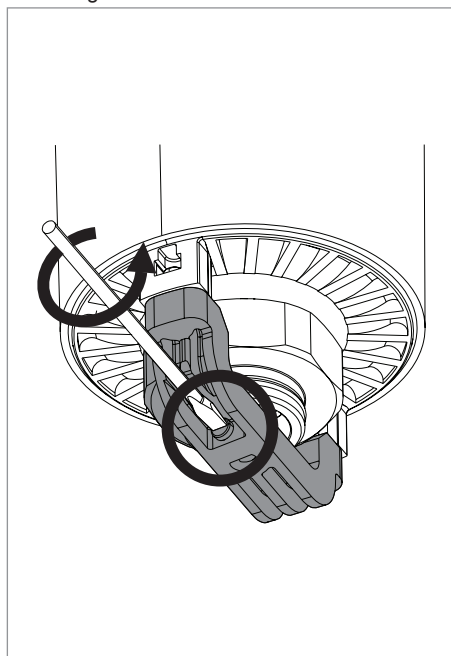


Ziehen Sie die Transportsicherung nach unten ab.

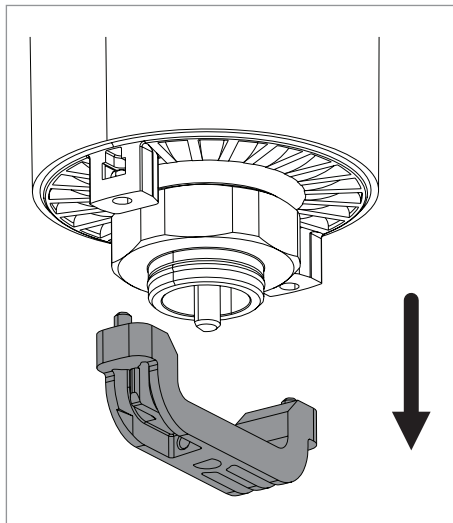


Stecken Sie die Steuerung mit dem Trichter wieder auf.

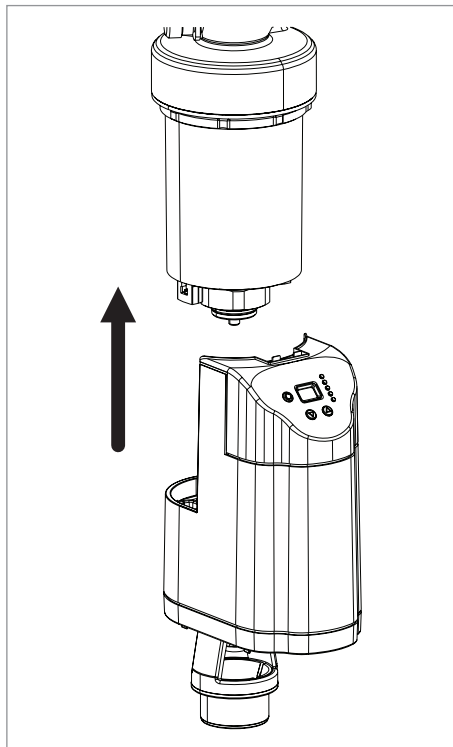


Schrauben Sie mit einem Innensechskantschlüssel die beiden Schrauben auf der Unterseite der Steuerung hinein.

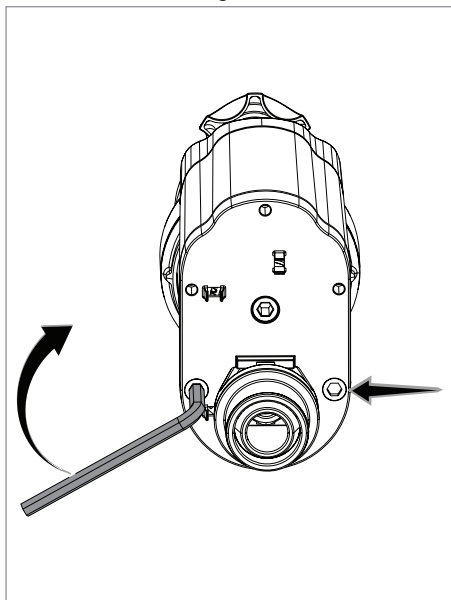



Stecken Sie den Netzstecker auf der Rückseite wieder in die Halterung.

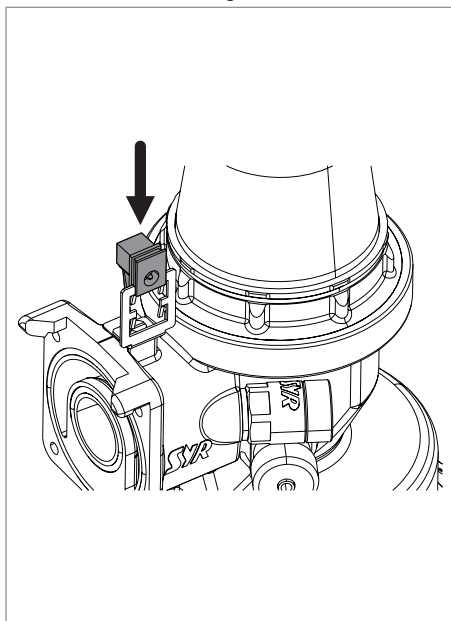

Stecken Sie die beiden Stecker für den Hall-sensor und den Druckaufnehmer an der Oberseite der vorderen Steuerung wieder ein.

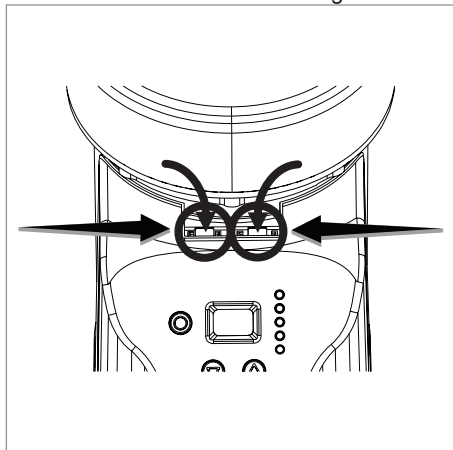


Schrauben Sie die 6 Schrauben wieder in die rückseitige Schale.

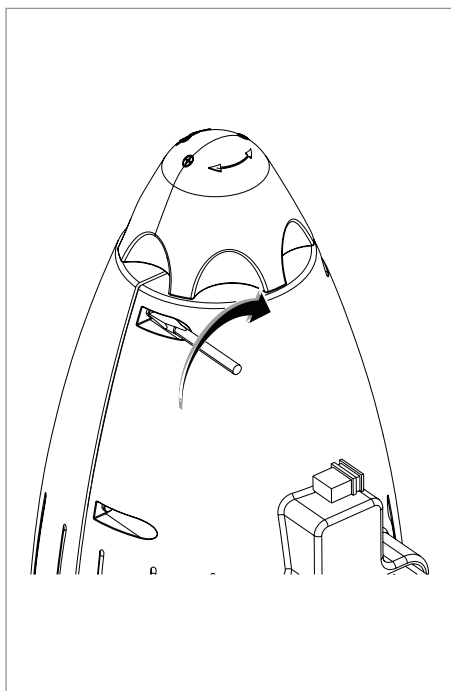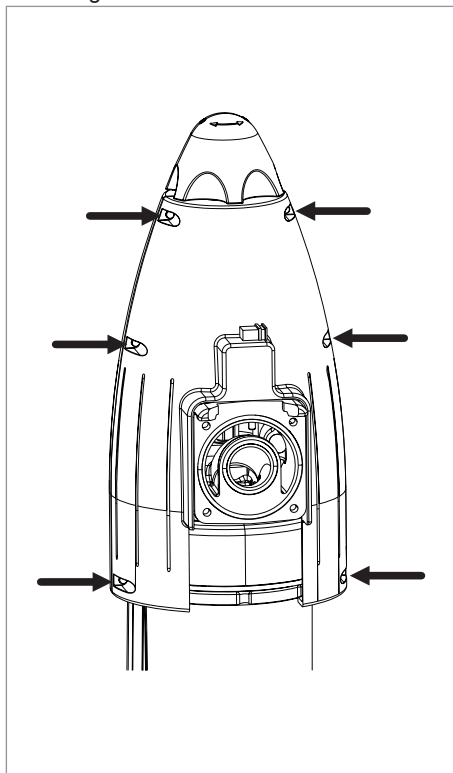


Nachbereitung

Lösen Sie ggfs. die Tastensperre. Wählen Sie mit der $\odot$ - Taste den Punkt „Service“ aus.

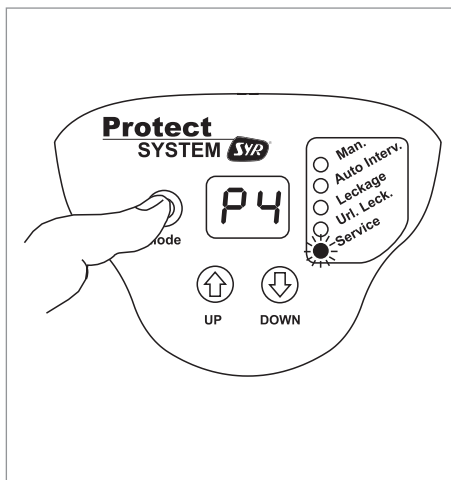

Wählen Sie mit der  - oder  -Taste die Position „P1“ (AUF) aus und drücken Sie die  - Taste.

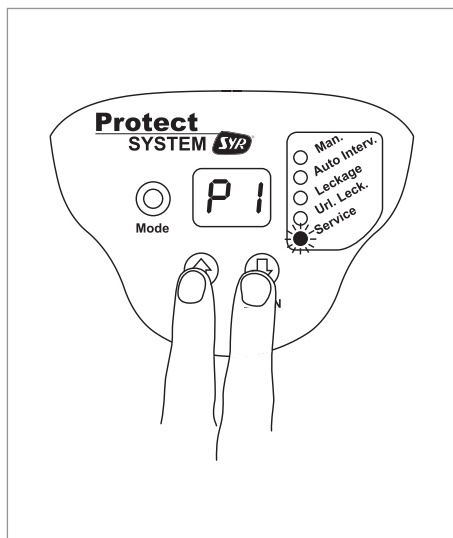

Öffnen Sie abschließend wieder die Trinkwasserinstallation.

