



Austausch des Kugelhahns


Kugelhahn und Manometer sind auch bei wiederholtem Ein- und Ausschrauben selbstdichtend. Verwenden Sie auf keinen Fall Dichtmittel (Hanf, Teflonband), da sonst das Gehäuse beschädigt werden kann.

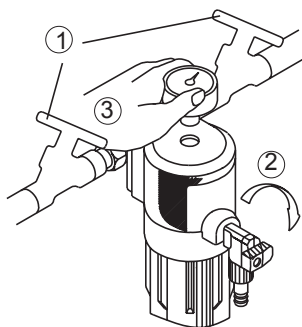


1. Absperrungen schließen
2. Kugelhahn öffnen
3. Manometer ausschrauben

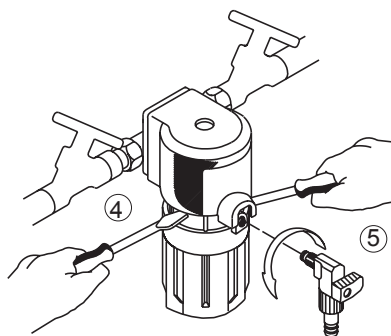

4. Haube nach oben hebeln
5. Kugelhahn ausschrauben

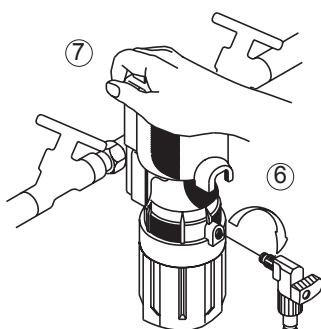

6. neuen Kugelhahn handfest einschrauben (**nicht eindichten, da dichtend über Dichtungspaket !**)
7. Haube wieder aufsetzen

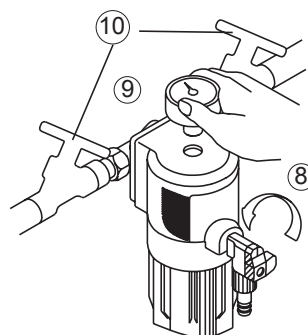

8. Kugelhahn schließen
9. Manometer handfest einschrauben (**nicht eindichten, da dichtend über Dichtungspaket !**)
10. Absperrungen öffnen