

Verwendungsbereich

Umgehungsventil für Ionentauscher. Das Umgehungsventil wird zwischen den Universal-Flansch und den Ionentauscher gesetzt. Es gewährleistet eine kontinuierliche Wasserversorgung bei Wartungsarbeiten am Ionentauscher.


Ausführung

Das Umgehungsventil ist ausgestattet mit einem Absperrgriff und einer zusätzlichen Anzeige, die angibt, ob die Umgehung in Betrieb ist oder der Ionentauscher im Betriebszustand arbeitet.

Zusätzlich verfügt das Umgehungsventil über Anschlüsse an der Vorderseite, an die ein Ionentauscher jeder Bauart (z.B. Limex IQ, Lex 10-30) angeschlossen werden kann.

Montage

Montieren Sie das Umgehungsventil mit den vier Innensechskantschrauben an den Universalflansch.

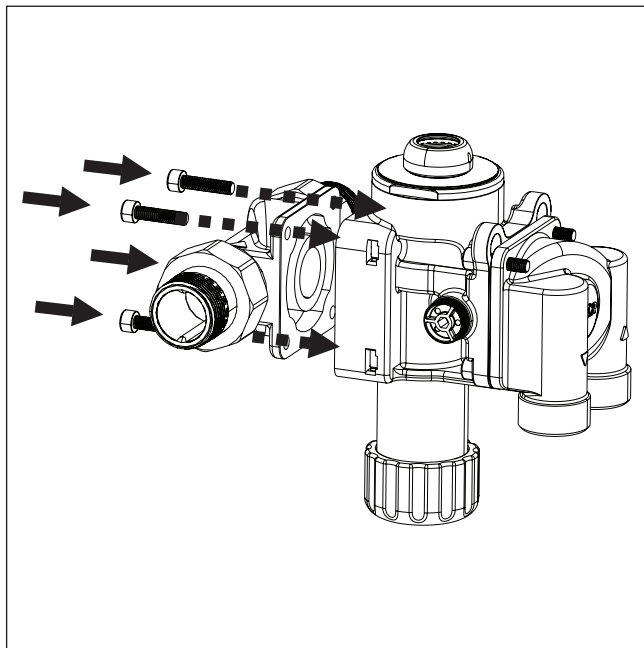


Bedienung

Drehen Sie den Griff gegen den Uhrzeigersinn, um das Umlenkventil auf die Position "Bypass" zu stellen.

Der rote Stift in dem kleinen Schauglas zeigt den aktuellen Zustand der Umgehung an.


Stift sichtbar = Umgehung aktiv

Stift nicht sichtbar = Normalbetrieb

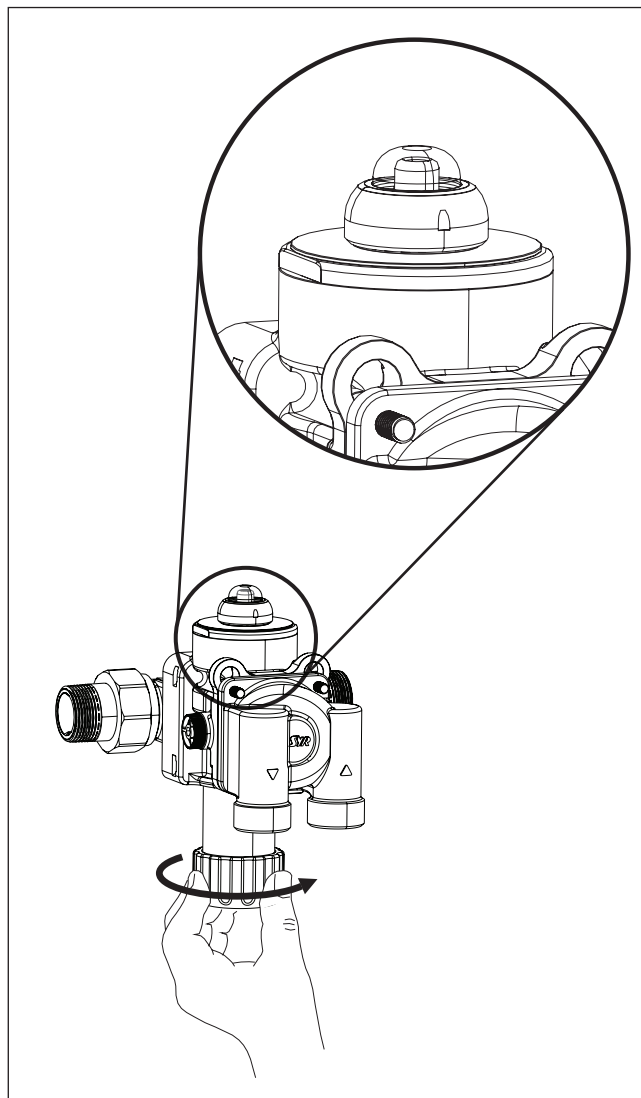

Um wieder in den Normalbetrieb zu wechseln, drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn.

Der rote Stift zieht sich nach unten.

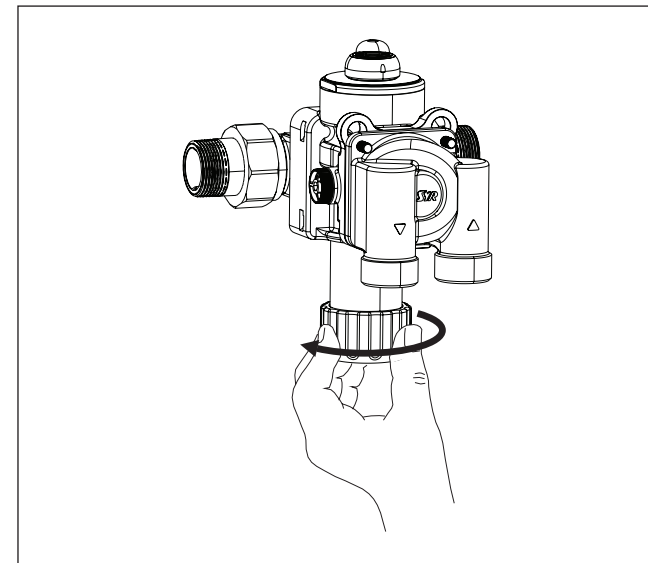


Achtung:

Der Griff darf nach dem Öffnen bzw. Schließen nicht wieder zurück gedreht werden!

Die Installation und Wartung darf nur durch einen autorisierten Fachbetrieb vorgenommen werden. Wartungshinweise beachten! Kunststoffteile nicht mit lösungsmittelhaltigen Pflegemitteln reinigen. Die Verpackung dient als Transportschutz. Bei erheblichen Beschädigungen der Verpackung ist die Armatur nicht einzubauen!



Gebrauchsanleitung

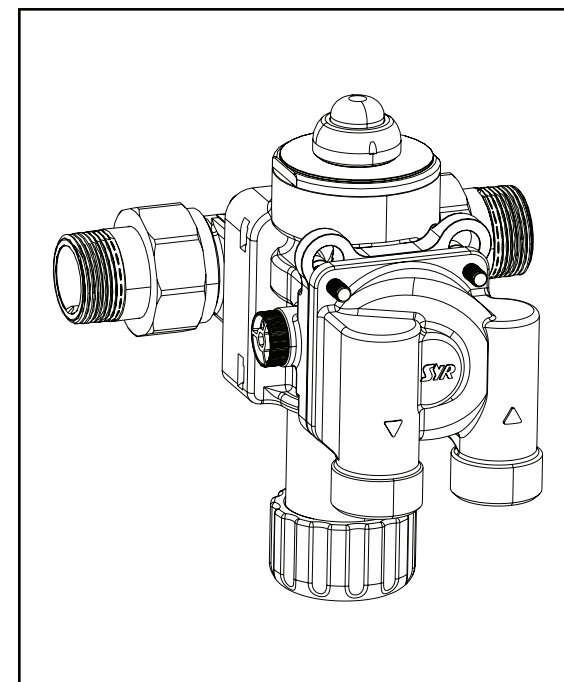

Umgehungsventil 1700

Hans Sasserath GmbH & Co. KG
Tel.: +49 2161 6105-0 Fax: +49 2161 6105-20
Mühlenstrasse 62 41352 Korschenbroich
eMail info@SYR.de www.SYR.de