






# Filterwechsel für Drufi Feinfilter bis Juni 2010

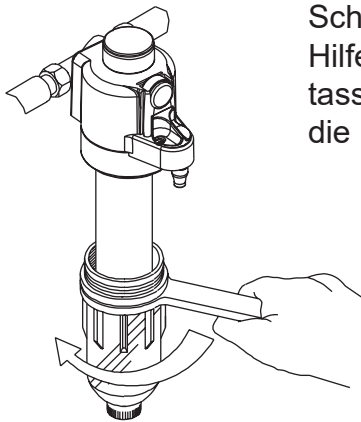


Schrauben Sie mit Hilfe des Filtertassenschlüssels die Filtertasse ab.

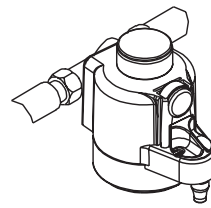


Ziehen Sie die Filterkerze aus dem Ventilgehäuse.

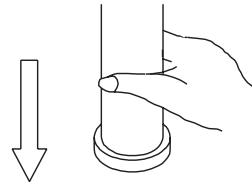


**Achtung:** Aus hygienischen Gründen müssen für den Filterwechsel Einweghandschuhe getragen werden!

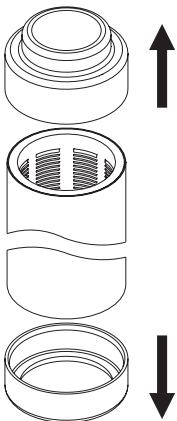


Entfernen Sie die obere und untere Manschette der Filterkerze, um das Filterelement zu entfernen.

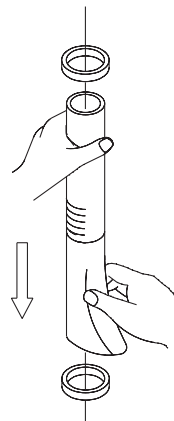

Entfernen Sie das alte Filtergewebe.

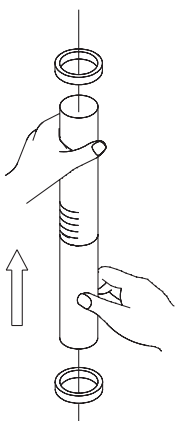

Stülpen Sie das neue Filtergewebe über die Filterkerze. Schlagen Sie dabei das obere und untere Ende in die Filterkerze ein.

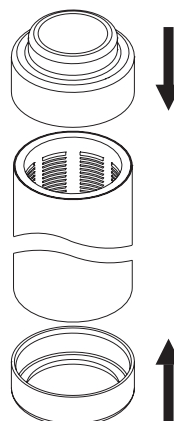


Stecken Sie die beiden Halterungen am oberen und unteren Ende des Filterelementes wieder auf.


Stecken Sie die Filterkerze wieder in das Ventilgehäuse und schrauben Sie die Filtertasse wieder an.



## Filterwechsel für Drufi Feinfilter ab Juli 2010

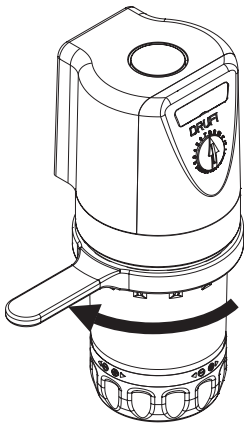


Schrauben Sie mit Hilfe des Filtertassenschlüssels die Filtertasse ab.

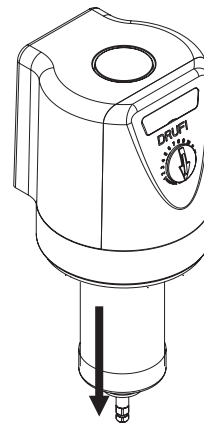


Ziehen Sie die Filterkerze aus dem Ventilgehäuse.


**Achtung:** Aus hygienischen Gründen müssen für den Filterwechsel Einweghandschuhe getragen werden!

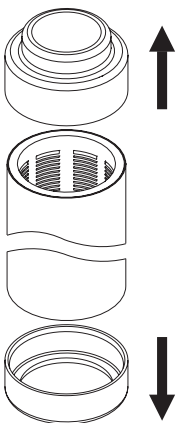


Entfernen sie die obere und untere Manschette der Filterkerze, um das Filterelement zu entfernen.

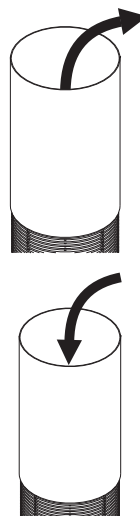

Entfernen Sie das Filtergewebe, stülpen Sie das neue Filtergewebe über die Filterkerze und schlagen Sie das obere und untere Ende in die Filterkerze ein.

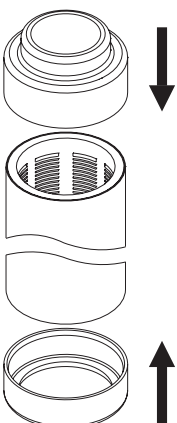

Stecken Sie die beiden Halterungen am oberen und unteren Ende des Filterelementes wieder auf.

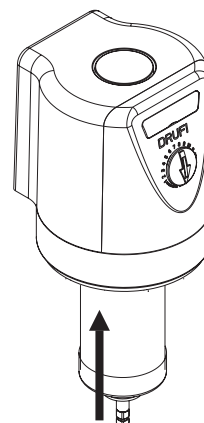

Stecken Sie die Filterkerze wieder in das Ventilgehäuse und schrauben Sie die Filtertasse wieder an.