STEINBERG

Sensual Rain Shower

Art.Nr. 390 6831 / 6832

Technische Zeichnung

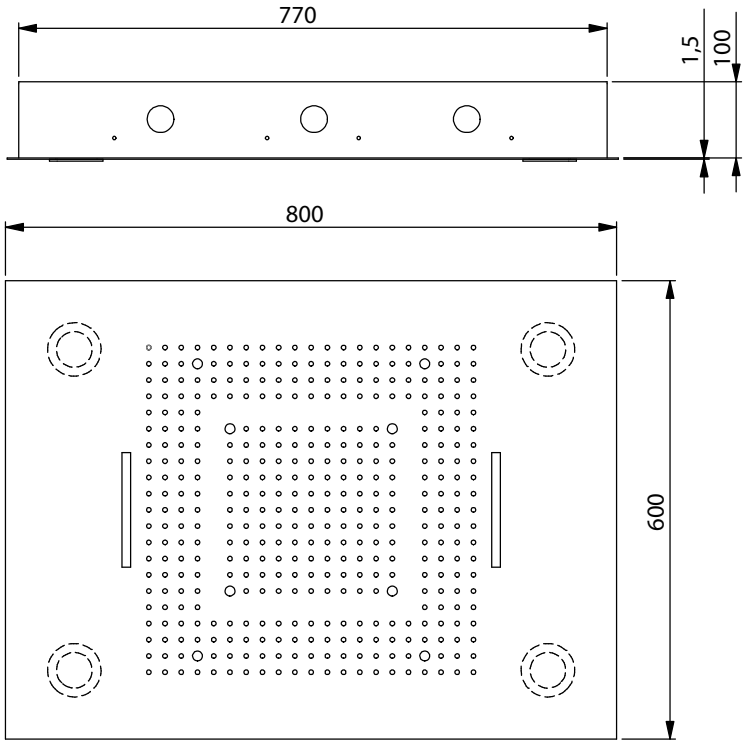

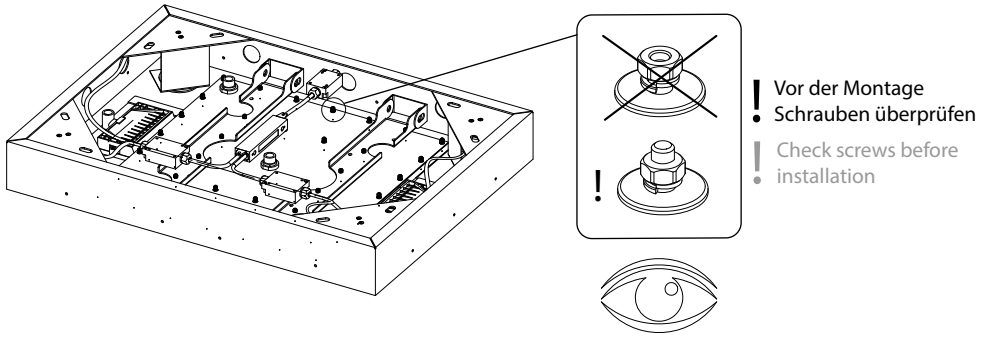

! Vor der Montage Schrauben überprüfen

! Check screws before installation

Installation

1

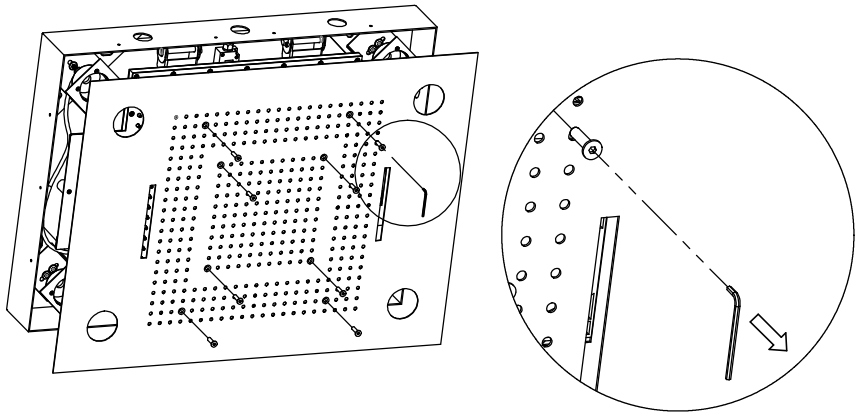

2

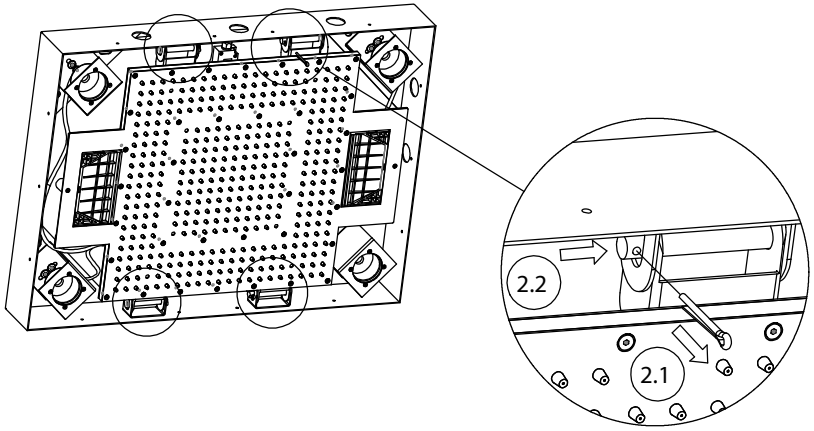

3

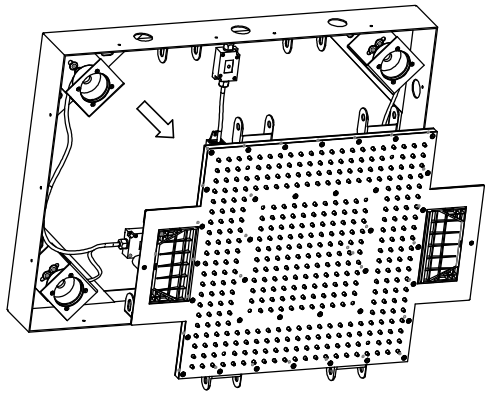

Installation

4

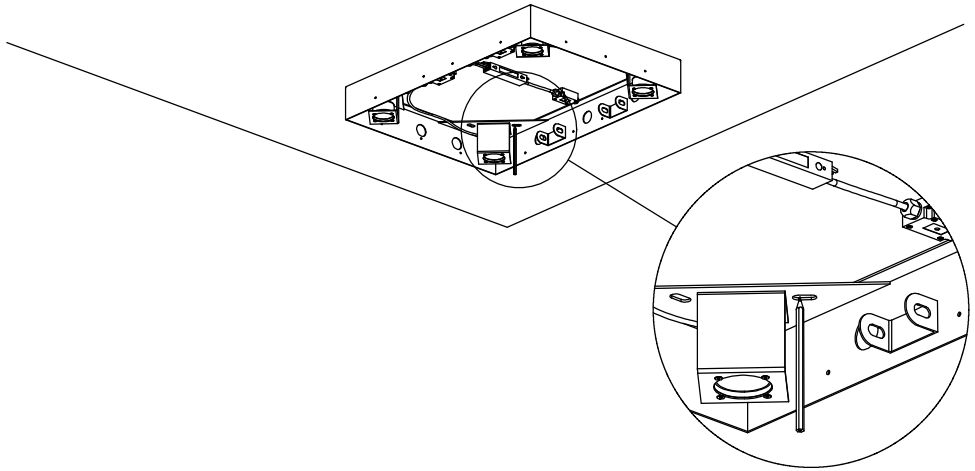

5

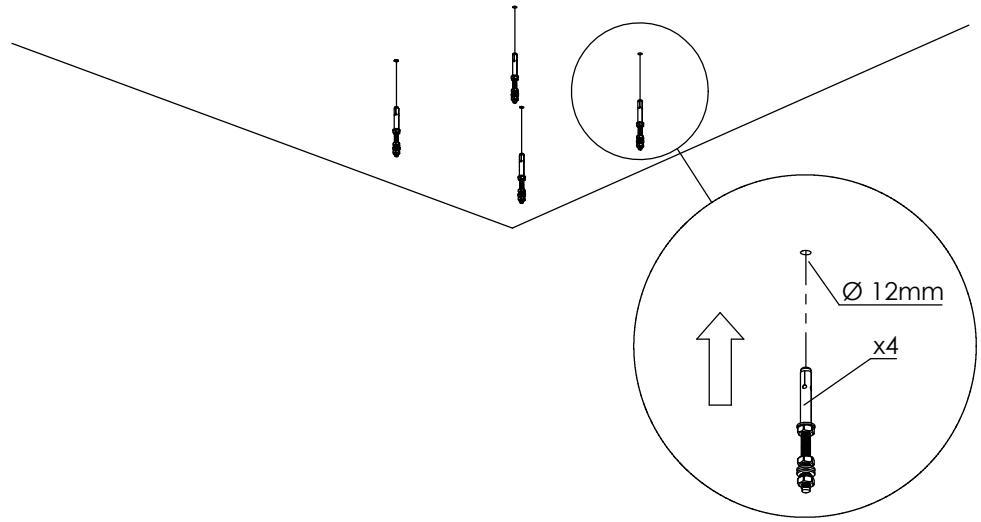

6

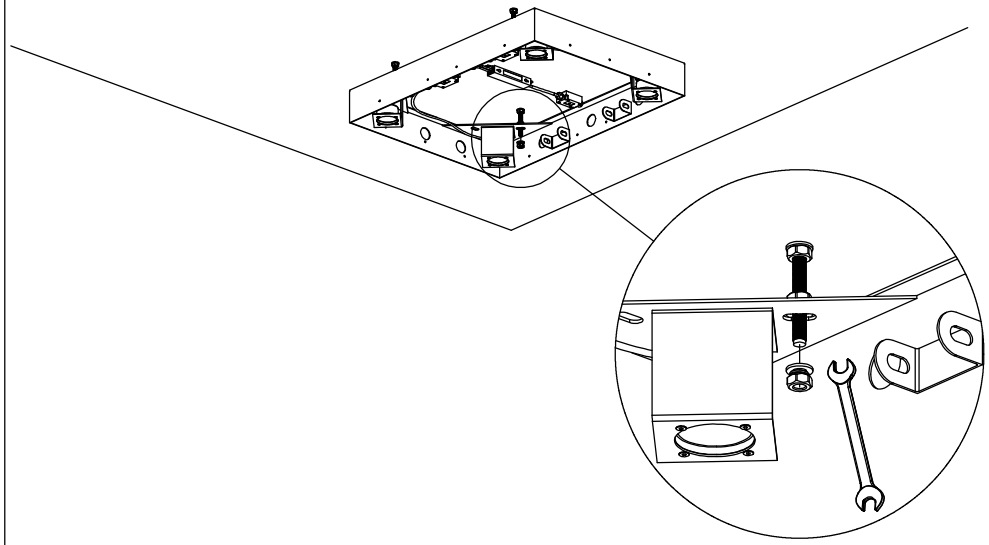

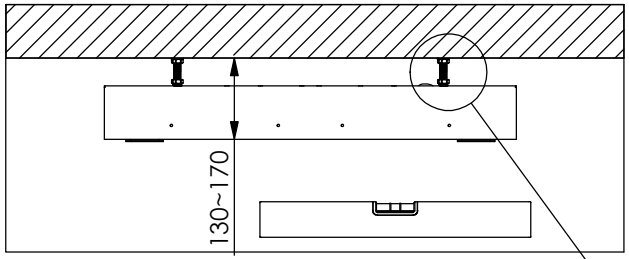

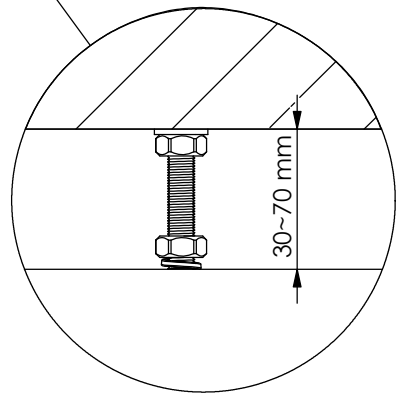

Installation

7

nur bei 390 6832 / only at 390 6832

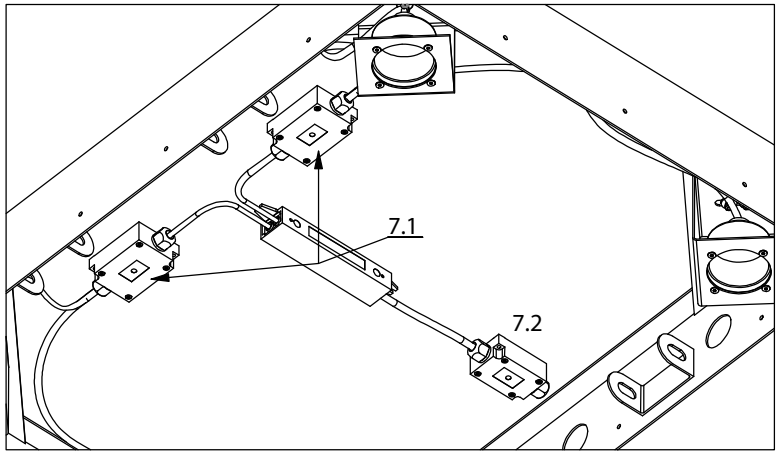

7.1

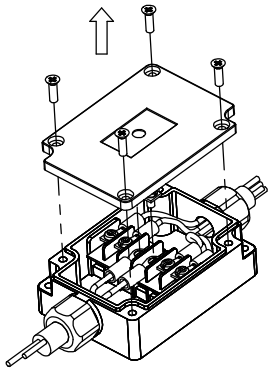

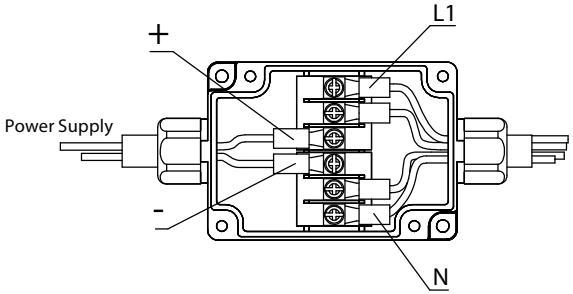

Installation erfordert
Elektro-Fachkraft

Installation required
Electrician

7.2

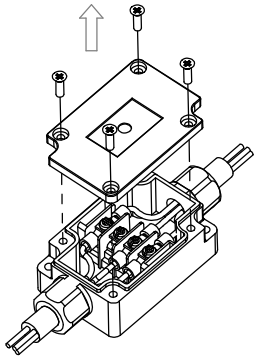

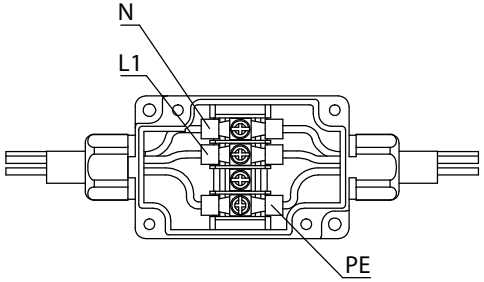

8

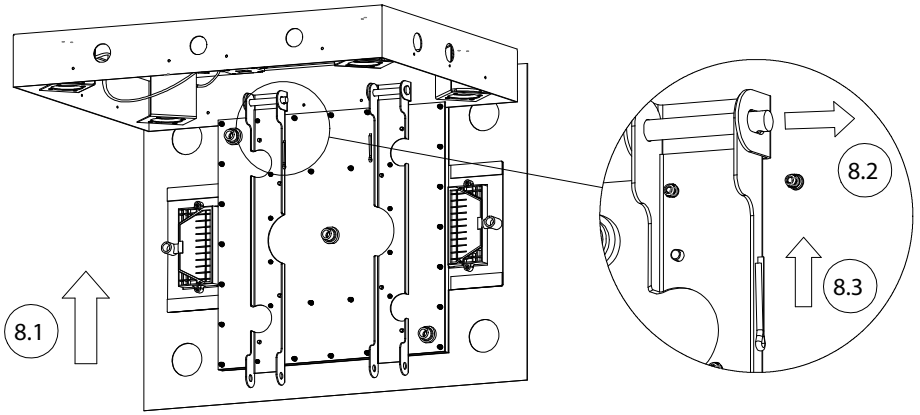

9

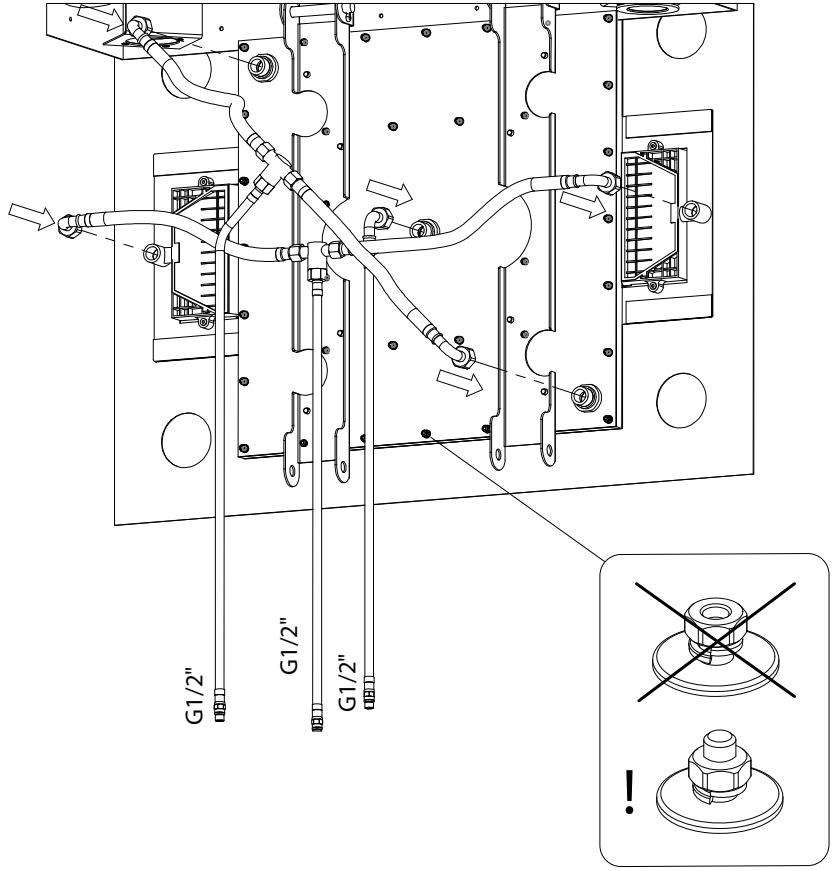

10

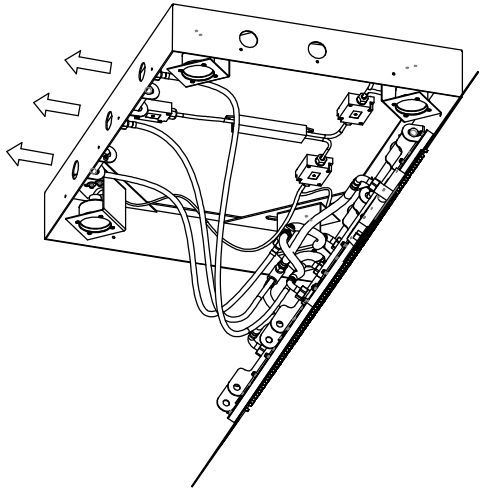

11

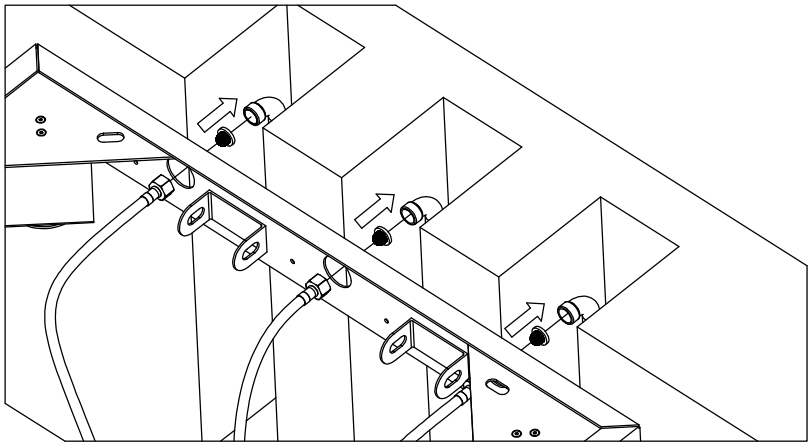

12

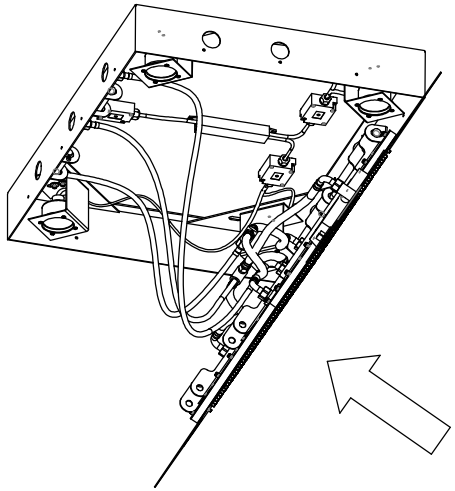
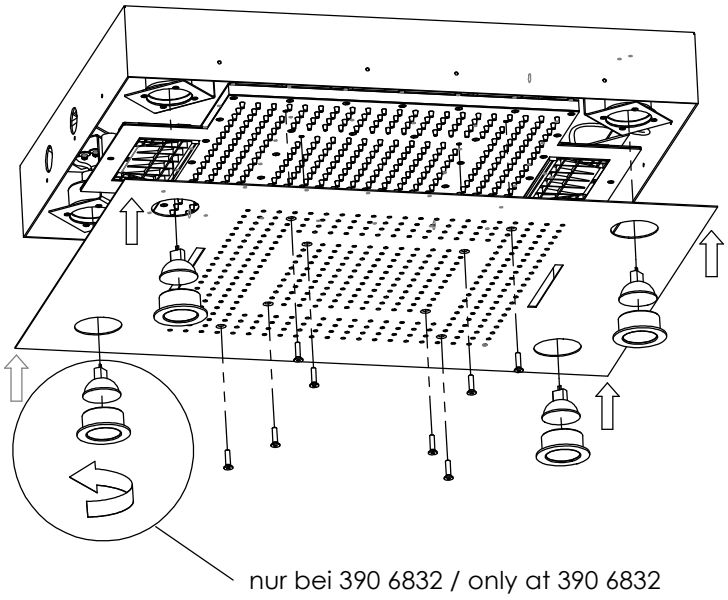
13