


Hinweis zur Kartuschenmontage



Bei jeder Neumontage, nach Recycling der Kartusche oder einem Wechsel des Granulates gilt:

Es ist **zwingend erforderlich**, das Steigrohr in der Kartusche (Bild 1) sowie den O-Ring des AnschlussCenters (Bild 2) mit Armaturen fett einzuschmieren.

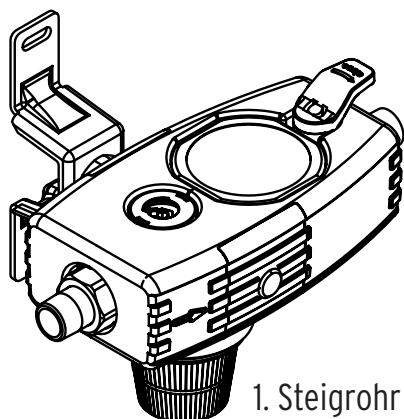

1. Steigrohr einfetten


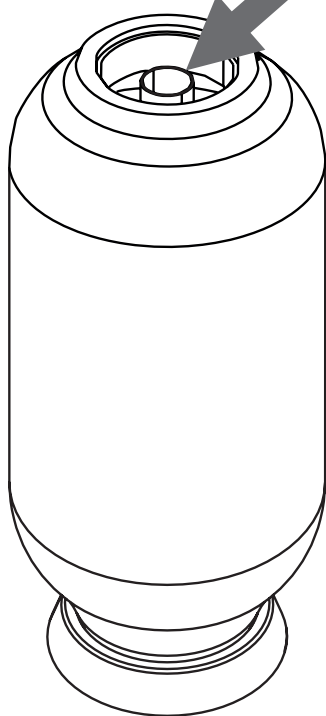


Bild 1

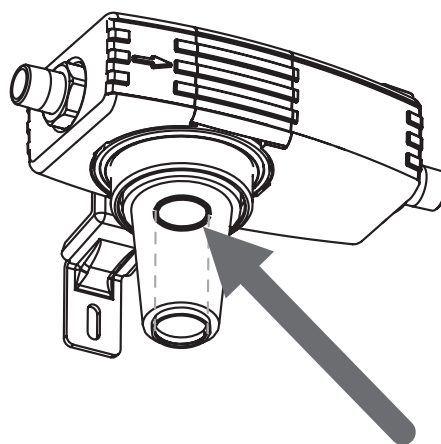

2. O-Ring einfetten

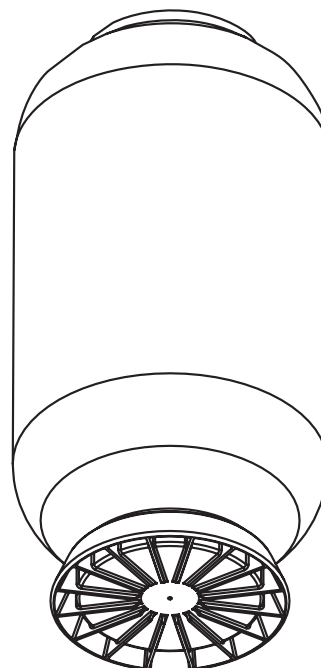


Bild 2