
Montageanleitung

Wannenfuß BW-5 Maxi / BW-5 SF

Für Stahl-, Mineralguss- und Acrylduschwannen von 700 x 700 mm bis 1000 x 1000 mm, mit 5 höhenverstellbaren Schraubfüßen mit ADS (Anti-Dreh- und Schallschutzsystem), höhenverstellbar von 100 mm bis max. 185 mm bei BW-5 Maxi und von 85 bis 105 mm bei BW-5 SF.

Hinweis:
Die Montage von Duschwannen ist nur in Verbindung mit MEPA-Wannenankern oder MEPA-Wannenleisten zulässig.

1

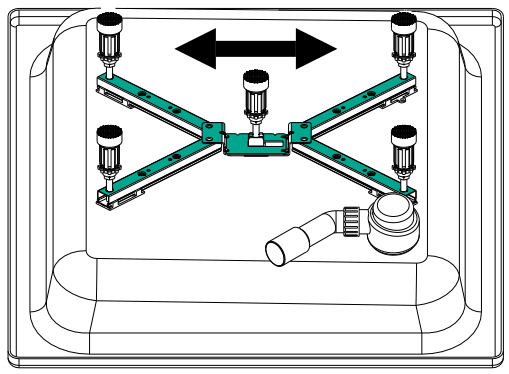


Kontermuttern der Höhenverstellungen lösen und den Duschwannenfuß auf die Duschwannengröße einstellen. Dazu können die Traversen geschwenkt und die Verbindungsplatte am Mittelfuß ausgezogen werden.

Schutzfolie abziehen und den Duschwannenfuß so aufkleben, dass ein Traversenschenkel rechts oder links am Ablauf vorbeiführt.


Bei Acrylduschwannen den BW-5 mit den beigefügten Holzschrauben auf dem Bodenbrett montieren.

3

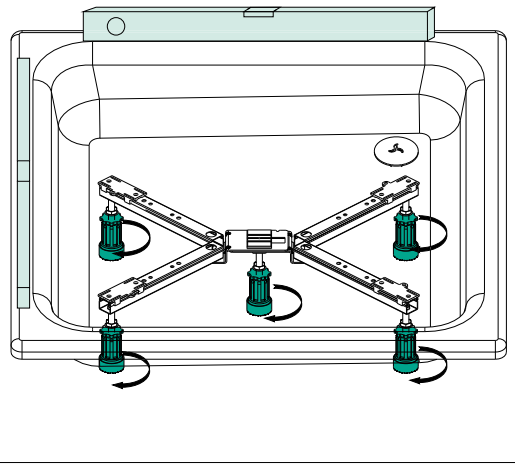

Zum Einjustieren nicht diagonal einjustieren, sondern die beiden Seiten der Duschwanne **nacheinander** in Waage bringen. Danach Mittelfuß beidrehen und alle Kontermuttern festziehen.

2

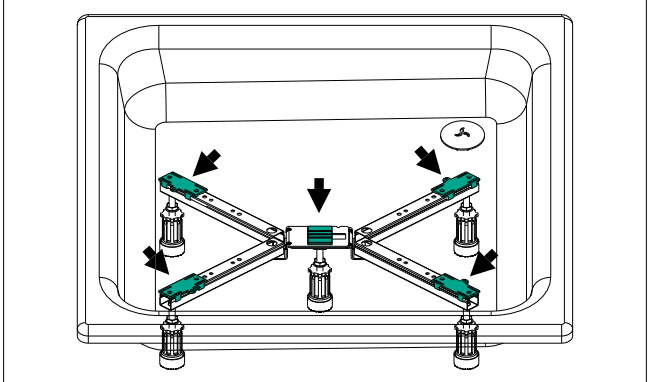

Stahl-/Mineralgussduschwannen

Vor der Montage des BW-5 sollte der Wannenunterboden gründlich von Staub und Schmutz, sowie Fettrückständen befreit werden, um eine einwandfreie Verklebung zu gewährleisten. Mineralgusswannen müssen eine durchgehende, tragende Auflagefläche bieten und vom Hersteller für die Montage mit Wannenfüßen freigeben sein.

Acrylduschwannen
(mit Glasfaserverstärkung und Bodenbrett)

Der BW-5 ist zur Befestigung am Wannenunterboden mit Verstellschiebern ausgestattet, die es ermöglichen die Befestigungen genau auf die Anordnung des Bodenbrettes abzustimmen. Die beiliegenden Holzschrauben 4,5 x 12 mm dienen zur Verschraubung des Duschwannenfußes.

Die Stärke des Bodenbrettes muß mindestens 10 mm betragen!

Bei Duschwannen mit geteiltem Wannenboden müssen vor der Montage des Duschwannenfußes die Verstellschieber entfernt werden, um eine einwandfreie Auflage zu gewährleisten. Zur Verschraubung sind dann Holzschrauben 4,5 x 30 mm zu verwenden.

Vorher ist in jedem Fall die Bodenbrettstärke zu überprüfen, um Beschädigungen des Wannenbodens zu vermeiden!

K838011/10.26(O)

powered by REHAU

MEPA – Pauli und Menden GmbH

Hauptwerk und Vertrieb
Rolandsecker Weg 37 | D-53619 Rheinbreitbach
Tel. +49 (0) 22 24 / 929 - 0 | Fax +49 (0) 22 24 / 929 -149
www.mepa.de | info@mepa.de

Schreiben Sie uns
www.mepa.de/whatsapp

Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben der vorliegenden Information entsprechen dem Tag der Drucklegung. Modelländerungen, die dem technischen Fortschritt bzw. der Weiterentwicklung dienen, sind vorbehalten. Alle genannten Produkt- und Firmenbezeichnungen sowie Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

All above images and information regarding products, measurements and models were correct when the publication went to press. We reserve the right to make changes to models as a result of technical progress or further development. All product and company names as well as trademarks mentioned are the property of their respective owners.