

## BETTEART

Rev. 1 / 27.05.13 / BA


### Produktbeschreibung

Ab- und Überlaufgarnitur, mit runder Klickverschlusshaube

### Bestimmungsgemäße Verwendung


Die Garnitur ist ein kombinierter Ab- und Überlauf für Badewannen mit 52 mm Ablaufloch und erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 274. Er ist ausschließlich geeignet für haushaltsübliche Abwässer mit Temperaturen bis 95 °C. Das Einleiten anderer Flüssigkeiten, wie Reinigungsmittel, die sanitäre Ausstattungsgegenstände, Entwässerungs-

gegenstände und Rohrwerkstoffe beschädigen können, insbesondere solche mit einem pH-Wert unter 4, ist nicht zulässig. Einbau nur durch Fachfirmen unter Berücksichtigung der bautechnischen Vorschriften. Ablaufleistung 0,87 l/s  
Überlaufleistung 0,63 l/s

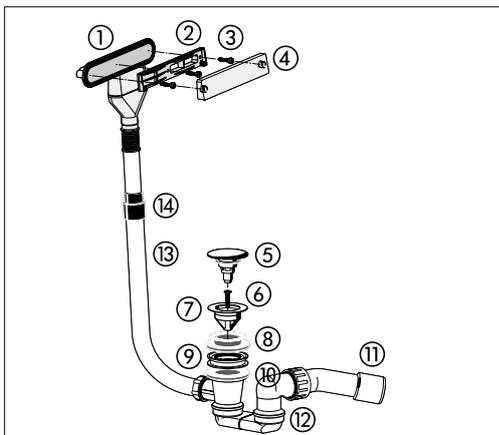



### Bauteile

- |                  |                        |                         |
|------------------|------------------------|-------------------------|
| ① Überlaufkörper | ② Einlaufstück         | ③ Befestigungsschrauben |
| ④ Abdeckplatte   | ⑤ Klickverschlusshaube | ⑥ Befestigungsschraube  |
| ⑦ Ventiloberteil | ⑧ Profildichtung       | ⑨ Distanzstück          |
| ⑩ Profildichtung | ⑪ Ablaufbogen          | ⑫ Geruchverschluss      |
| ⑬ Überlaufrohr   | ⑭ Muffe                |                         |

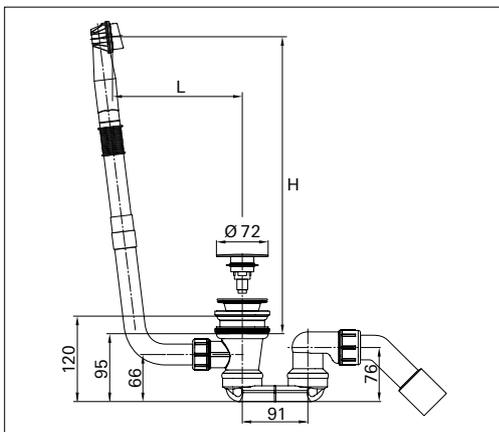

### Maße



L	H
100 - 340	180 - 520

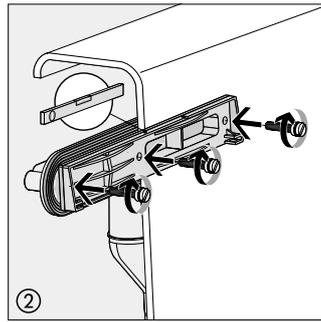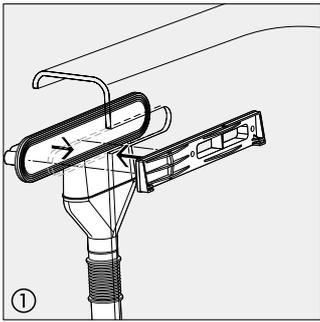

### Montageschritte



① Überlaufkörper am Überlaufloch positionieren. Einlaufstück in den Überlaufkörper einsetzen.

② Überlaufkörper und Einlaufstück ausrichten. Befestigungsschrauben (3 x) mit Schraubendreher anziehen.

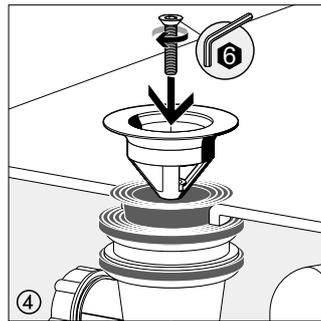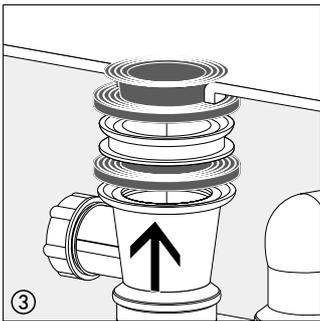



③ Doppeldichtung, Distanzstück und Profildichtung montieren.

④ Geruchverschluss, Ventiloberteil und Befestigungsschraube mit Montageschlüssel anschrauben.

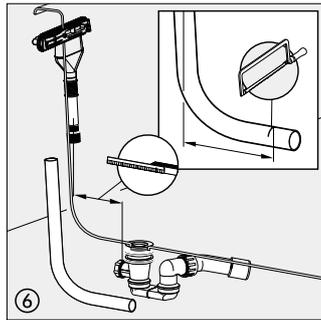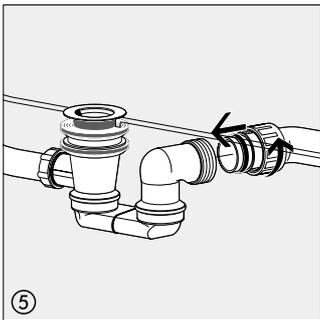



⑤ Ablaufbogen an den Geruchverschluss anschließen. Der Anschlussbogen kann wahlweise mit  $\varnothing 40$  oder  $\varnothing 50$  mm angeschlossen werden.

⑥ Überlaufrohr montieren. Ggf. kürzen.

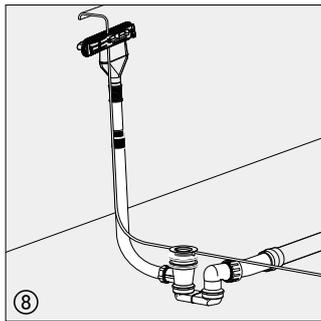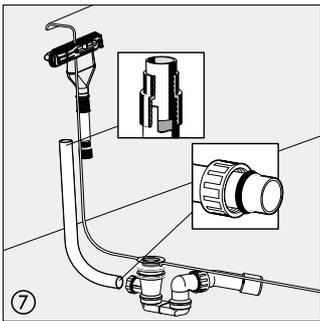



⑦ Auf ausreichende Einstecktiefe achten.

⑧ Ablaufbogen an das Abwassersystem anschließen.

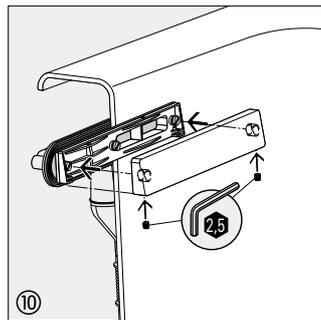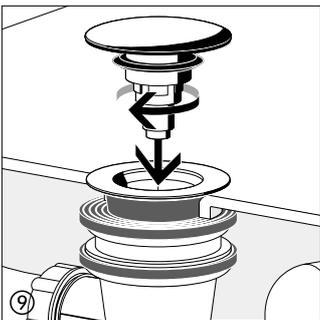


⑨ Klickverschlusshaube montieren.

⑩ Abdeckplatte auf die Schraubenköpfe aufschieben, und mit beiliegenden Befestigungsschrauben arretieren.

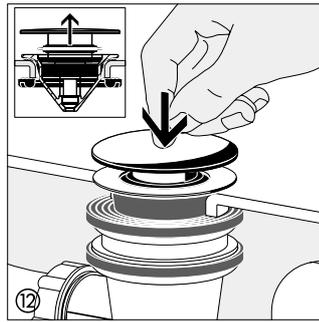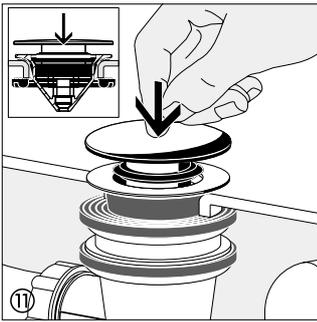

① Klickverschlusshaube drücken, Ablauf geschlossen.

② Klickverschlusshaube ein zweites Mal drücken, Ablauf geöffnet.

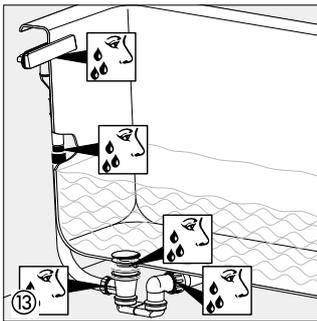

③ Ablaufgarnitur nach der Montage auf Dichtigkeit überprüfen.



Die Gebrauchsanleitung ist nach der Montage dem Bauherrn auszuhändigen.

---

Bette GmbH & Co. KG  
Heinrich-Bette-Straße 1  
33129 Delbrück • Deutschland  
Telefon +49 5250 511-0 • Telefax +49 5250 511-130  
info@bette.de • www.bette.de

Bette GmbH & Co. KG UK  
The Courtyard • Hall Farm • Lockington  
GB-Derbyshire • DE74 2RH  
Phone +44 844 800 0547 • Fax +44 844 800 0548  
Info@bette.co.uk • www.bette.co.uk

Bette GmbH & Co. KG NL  
Venkelbaan 24  
2908 KE Capelle a/d IJssel  
Phone +31 10 4423344 • Fax +31 10 2847889  
Info@bette.nl • www.bette.nl