

Sehr geehrter Installateur!

Aufgrund einiger technischer Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, ist es nicht mehr möglich, den ursprünglich verwendeten Rückspülkugelhahn (2315.00.906, G 1/4) weiterhin einzusetzen.

Wenn es sich um einen DRUFI DFR handelt, entfernen Sie zuerst das Manometer (enfällt beim DRUFI FR) und dann die blaue Abdeckkappe. Lösen Sie mit der Innensechskantschraube die Schiebehülse des Kugelhahnes (Abb. 1). Jetzt können Sie den alten Kugelhahn herausdrehen.

Entfernen Sie die alte Dichtungsbuchse aus dem Ventilkörper. Legen Sie die neue Dichtungsbuchse gem. der Explosionszeichnung (Abb. 2) in den schwarzen Ventilkörper und drehen Sie den neuen Kugelhahn **handfest** in den Ventilkörper. Montieren Sie nun die Abdeckkappe. Zuletzt drehen Sie wieder das Manometer **handfest** in den Anschlußstutzen.

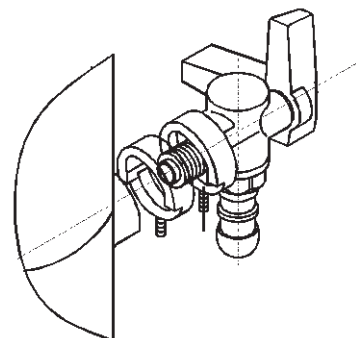
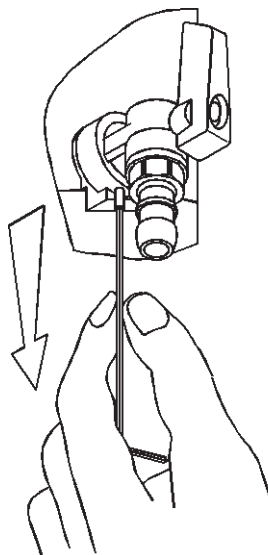


Abbildung 1


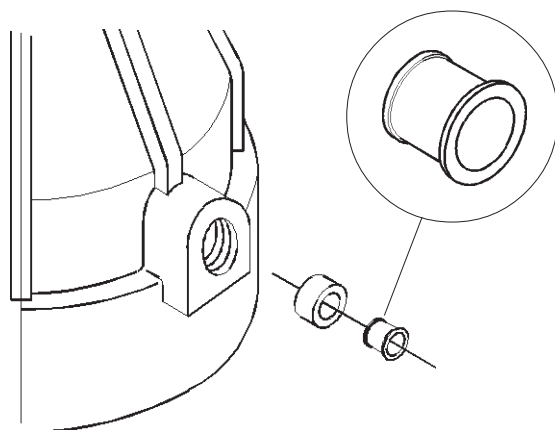


Abbildung 2

Benutzen Sie bei der Montage des Kugelhahnes und des Manometers kein Werkzeug. Der Kugelhahn und das Manometer sind selbstdichtend. Bitte verwenden Sie auf keinem Fall Hanf oder Teflonband als zusätzliche Dichtmittel.

Bitte bringen Sie eines der beigegeführten Typenschilder - je nach Ausführung DRUFI DFR oder FR - auf der blauen Abdeckhaube an.

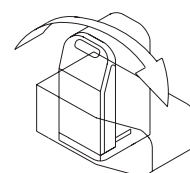

Rückspülung