

Aufgrund von konstruktiven Veränderungen, die der Produktverbesserung dienen, haben ab sofort alle Austausch-Sicherheitsventile Typ 2115.1 eine Exzenterverschraubung und einen Sitz aus Edelstahl. Der Ablauftrichter hat eine neuartige Teleskopverlängerung und ist drehbar.


Montage an SYRobloc-Sicherheitsgruppen in der alten Ausführung (Klemmringverschraubung):

Damit die neuen Austausch-Sicherheitsventile auf die SYRobloc-Sicherheitsgruppen 24/25 in der alten Ausführung passen, finden Sie im Lieferumfang zusätzlich einen Doppelnippel (1). Diesen Doppelnippel (1) schrauben Sie zusammen mit der beigefügten Flachdichtung (2) an den Anschlussstutzen des Sicherheitsventils am Gehäuse der Gruppe. Befestigen Sie nun das neue Sicherheitsventil (3) mit der Exzenterverschraubung (4) an diesen Doppelnippel (1). Der hierfür benötigte O-Ring ist bereits am Sicherheitsventil montiert. Weitere Dichtelemente werden nicht benötigt. Ziehen Sie die Verschraubung fest an.

Montage an SYRobloc-Sicherheitsgruppen in der neuen Ausführung (Exzenterverschraubung):

Benötigen Sie das Austausch-Sicherheitsventil für eine SYRobloc-Sicherheitsgruppe in der neuen Ausführung, brauchen Sie den Doppelnippel vorher **nicht** zu montieren. Schrauben Sie einfach das Sicherheitsventil mit der Exzenterverschraubung an den Anschlussstutzen und ziehen Sie dabei die Verschraubung fest an.


Auch bei fest angezogener Verschraubung ist das Sicherheitsventil um 360° drehbar.

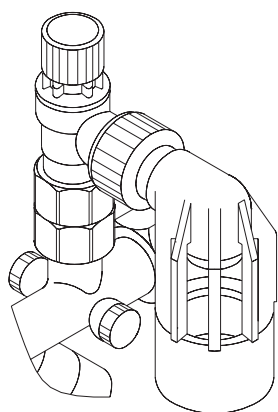

Austausch-Sicherheitsventil im montierten Zustand bei den SYRobloc Sicherheitsgruppen in der alten Ausführung.



ACHTUNG!
Nach DIN 1988, Teil 2, dürfen sich zwischen dem Sicherheitsventil und dem Trinkwassererwärmer keine Absperrungen, Verengungen und Siebe befinden.

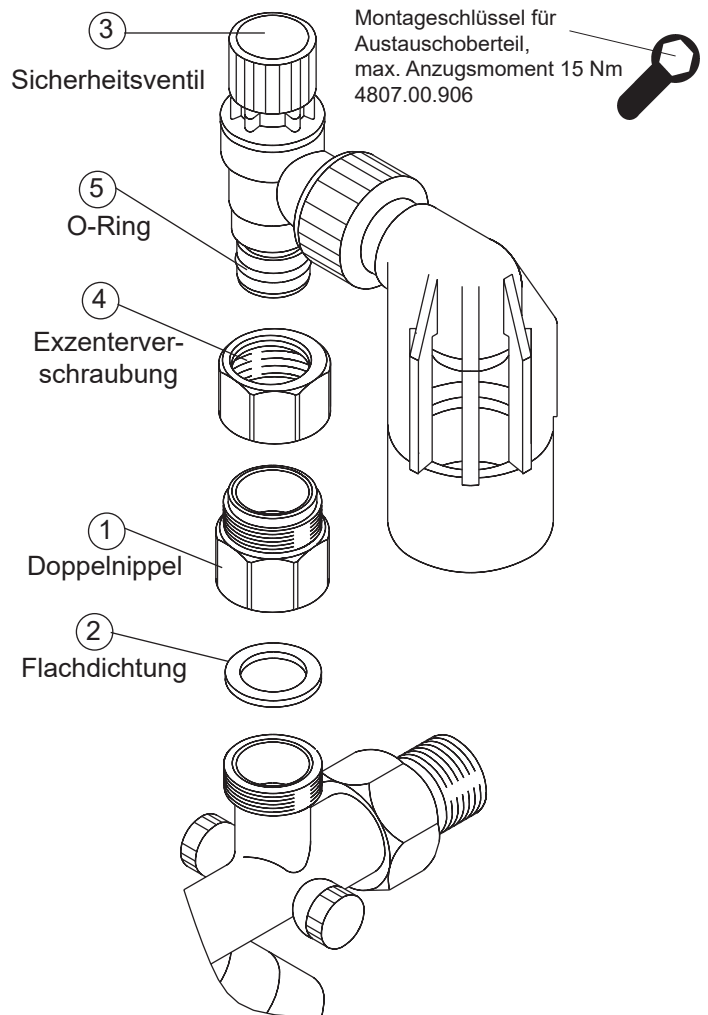

Tip:

Der neue schwenkbare Trichter mit Teleskopverlängerung kann mit seiner Klemmringverschraubung, einem 22 mm Kupferrohr und einer Conexverschraubung verlängert (s. Abbildung 3) und so jeder Abflusssituation angepasst werden.

