



Montage des Klappendeckels der LEX-Anlagen

1. Im Auslieferungszustand ist der Stift auf der linken Seite eingesteckt (Bild 1) und auf der rechten Seite ist er zur Einführung in die Gerätehaube vormontiert (Bild 2).

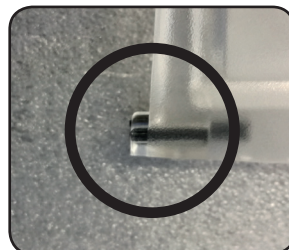


Bild 1

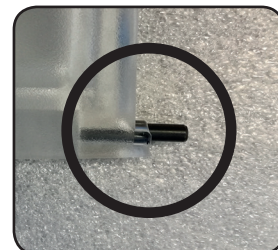


Bild 2

2. Setzen Sie den Deckel an (Bild 3).

Achten Sie darauf, dass die Seite mit dem herausstehenden Stift zuerst eingeführt wird (Bild 5).

Die Seite des Deckels mit dem eingesteckten Stift (Bild 4) wird lose in die Gerätehaube eingelegt.

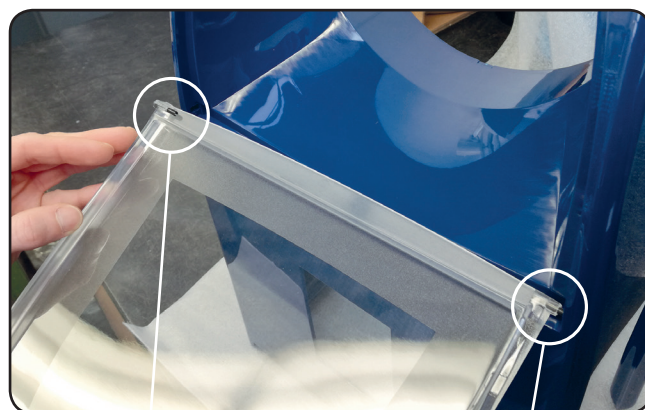


Bild 3

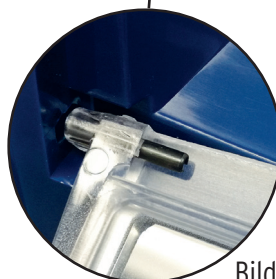


Bild 4

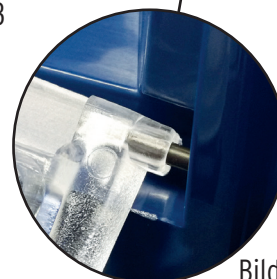


Bild 5

3. Schieben Sie den herausstehenden Stift auf der linken Seite des Deckels z. B. mit Hilfe eines Schraubendrehers in die Gerätehaube ein, um den Deckel zu arretieren.

4. Die Montage ist damit abgeschlossen.



Bild 6